

19) РЕЖИМ ДЕМОНСТРАЦИИ

При нажатии кнопки «ДЕМО» запускается режим демонстрации. Робот произносит фразу: «Друзья! Запускаем режим демонстрации». После этого, робот демонстрирует базовый набор движений.

20) КНОПКА «СТОП»

При нажатии кнопки «СТОП» робот останавливается не зависимо от того, какое движение он выполнял.

21) КНОПКИ «ЗВУК +/-»

Кнопки «ЗВУК +/-» позволяют регулировать звук робота. «ЗВУК +» - прибавляет, «ЗВУК -» - уменьшает звук. У робота 7 уровней громкости звука. По умолчанию используется уровень 4. При достижении минимального/максимального уровня громкости робот издаст звуковой сигнал.

22) КНОПКА «ПРОГРАММА»

Робот может запомнить до 50 движений и после этого воспроизвести их. Необходимо нажать кнопку «ПРОГРАММА» и задать роботу движения, нажимая соответствующие кнопки. При последующем нажатии кнопки «ПРОГРАММА» робот будет воспроизводить записанные действия.

23) КНОПКА «БОЙ 1»

Робот может запомнить до 50 движений и после этого воспроизвести их. Необходимо нажать кнопку «Программа» и задать роботу движения, нажимая соответствующие кнопки. При последующем нажатии кнопки

«Программа» робот будет воспроизводить записанные действия.

24) КНОПКА «БОЙ 2»

При нажатии кнопки «БОЙ 2» робот произносит фразу: «Получена новая инструкция. Начинается новый бой!». После этого выполняет набор движений с выпуском снарядов и звуковыми эффектами. После окончания набора действий робот говорит: «Все враги уничтожены, битва окончена!».

25) КНОПКА «ПАТРУЛЬ»

При нажатии кнопки «Патруль» робот начинает патрулирование и поиск противников в округе. Движения сопровождаются фразами: «К битве готов! Поехали!», «Приказ выполнен. Враг не обнаружен!», «Расширим круг поиска!», «Враг найден», «Приготовить оружие!», «Огонь!», «Миссия выполнена!».

26) КНОПКА «РЕЧЬ»

При нажатии кнопки «РЕЧЬ» робот начинает разговаривать на языке своей планеты.

27) КНОПКА «МУЗЫКА»

При нажатии кнопки «МУЗЫКА» робот начинает проигрывать музыку.



28) КНОПКА «ТАНЕЦ»

При нажатии кнопки «ТАНЕЦ» робот произносит фразу: «Давайте сделаем паузу и потанцуем вместе!» и начинает танцевать. Каждый раз робот танцует один из трех запрограммированных танцев. После окончания, робот произносит: «Видите? Я не так уж и плохо танцую».



ИГРУШКА EVOPLAY РОБОТ ALPHA COMPANION ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФУНКЦИОНАЛ И СБОРКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

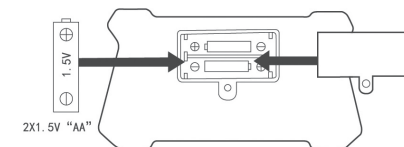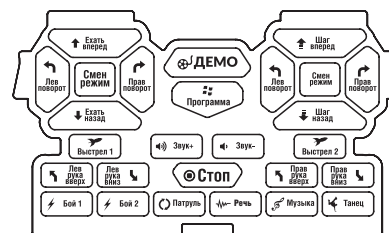

ЗАРЯДКА РОБОТА

Зарядка робота производится при помощи кабеля в течение 3 часов. Индикатор заряда погаснет, когда батарея будет полностью заряжена.



1) ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите кнопку питания на роботе, чтобы начать игру. После этого раздастся сигнал включения, и робот произнесет фразу: «Всем привет! Я робот Альфа. У меня есть супер-радар, поэтому я легко могу обнаружить врага», (прозвучит характерный сигнал, робот повернется поочередно влево и вправо). «Моя лазерная суперпушка может с легкостью уничтожить врага» (раздастся звук, сопровождаемый световыми эффектами), «По инструкции штаба все мои действия должны быть согласованы с вами. Командир, я жду ваших указаний!». Для выключения робота необходимо снова нажать кнопку питания. Робот произнесет фразу: «Командир! Моя система сейчас будет отключена. До встречи!». После этого робот выключится.

2) РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Если робот включен и не используется в течение 20 секунд, он через небольшой интервал произносит пять коротких фраз. Если ожидание продолжается 3 минуты, робот произносит финальную фразу и уходит в спящий режим.

ФРАЗЫ:

1. «После того, как я прибыл на Землю, я в совершенстве освоил ваш язык. А еще научился петь и танцевать!».
2. «Мой супер-радар может обнаружить цель в радиусе 1 километра» (раздается характерный звук).
3. «Командир, я защищу вас от всех угроз».
4. «Простите, командир, вокруг лагеря все спокойно».
5. «Здравствуйте, командир, жду ваших указаний».

6. «Вы не только мой командир, но еще и лучший друг».

3) ШАГ ВПЕРЕД

При нажатии кнопки «Шаг вперед» робот начинает шагать вперед, действие сопровождается характерным звуком. Робот будет продолжать движение до тех пор, пока пользователь не отпустит кнопку.

4) ШАГ НАЗАД

При нажатии кнопки «Шаг назад» робот начинает шагать назад, действие сопровождается характерным звуком. Робот будет продолжать движение до тех пор, пока пользователь не отпустит кнопку.

5) ПОВОРОТ ВЛЕВО

При нажатии правой кнопки «Лев. поворот» робот поворачивает влево, действие сопровождается характерным звуком.

6) ПОВОРОТ ВПРАВО

При нажатии правой кнопки «Прав. поворот» робот поворачивает вправо, действие сопровождается характерным звуком.

7) СКОЛЬЖЕНИЕ ВПЕРЕД

При нажатии кнопки «Ехать вперед» робот начинает скользить вперед, действие сопровождается характерным звуком. Робот будет продолжать движение до тех пор, пока пользователь не отпустит кнопку.

8) СКОЛЬЖЕНИЕ НАЗАД

При нажатии кнопки «Ехать на-

зад» робот начинает скользить назад, действие сопровождается характерным звуком. Робот будет продолжать движение до тех пор, пока пользователь не отпустит кнопку.

9) ПОВОРОТ ВЛЕВО

При нажатии левой кнопки «Лев. поворот» робот поворачивает влево, действие сопровождается характерным звуком.

10) ПОВОРОТ ВПРАВО

При нажатии левой кнопки «Прав. поворот» робот поворачивает вправо, действие сопровождается характерным звуком.

11) МЕДЛЕННОЕ/БЫСТРОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ

При нажатии левой кнопки «Смен. режим» можно менять скорость скользящего движения и поворотов робота.

12) МЕДЛЕННЫЙ/БЫСТРЫЙ ШАГ

При нажатии правой кнопки «Смен. режим» можно менять скорость шага и поворотов робота.

13) КНОПКА «ВЫСТРЕЛ 1»

Запускает набор действий, сопровождающихся стрельбой:

A – скользит вперед, поднимает руку, стреляет, опускает руку, делает 2 шага вперед, поднимает руку, стреляет, опускает руку, делает два шага вперед, поднимает руку, стреляет, опускает руку.

B – Поворачивается влево, поворачивается вправо, начинает круговой

обстрел (крутится на месте, выпущенная снаряды в разные стороны)

C – Делает шаг вперед, стреляет, поворачивается влево, стреляет, поворачивается вправо, стреляет, еще раз поворачивается вправо и стреляет.

D – Улучшенный круговой обстрел (крутится вокруг своей оси и стреляет).

E – Двигается вперед, поднимает руку, стреляет, снова поднимает руку, стреляет, отходит назад.

14) ПОДЪЕМ ЛЕВОЙ РУКИ

При нажатии левой кнопки «Лев. рука вверх» робот поднимает левую руку, действие сопровождается характерным звуком.

15) ОПУСКАНИЕ ЛЕВОЙ РУКИ

При нажатии левой кнопки «Лев. рука вниз» робот опускает левую руку, действие сопровождается характерным звуком.

16) ПОДЪЕМ ПРАВОЙ РУКИ

При нажатии правой кнопки «Прав. рука вверх» робот поднимает правую руку, действие сопровождается характерным звуком.

17) ОПУСКАНИЕ ПРАВОЙ РУКИ

При нажатии правой кнопки «Правая рука вниз» робот опускает правую руку, действие сопровождается характерным звуком.

18) КНОПКА «ВЫСТРЕЛ 2»

Робот произносит фразу «Внимание! Подготовка закончена! В бой!» и делает 5 выстрелов, сопровождаемых характерным звуком.